



www.holz schoengemacht.de




## Gebrauchs- und Pflegeanleitung

### Klickfüller (mit und ohne Clip)

#### Öffnen und Schließen der Kappe:

Ziehen Sie die Kappe von dem Schaft mit mäßiger Kraft. Kappe und Schaft sind durch eine Klemmhülse in der Kappe über das Griffstück verbunden. Sie hören beim Schließen ein „Klick“-Geräusch. Achten Sie darauf, dass Sie beim Öffnen den Stift nicht knicken, sondern ganz gerade ziehen. Das Griffstück besteht aus Kunststoff und könnte sonst am Gewinde zum Schaft Schaden nehmen.

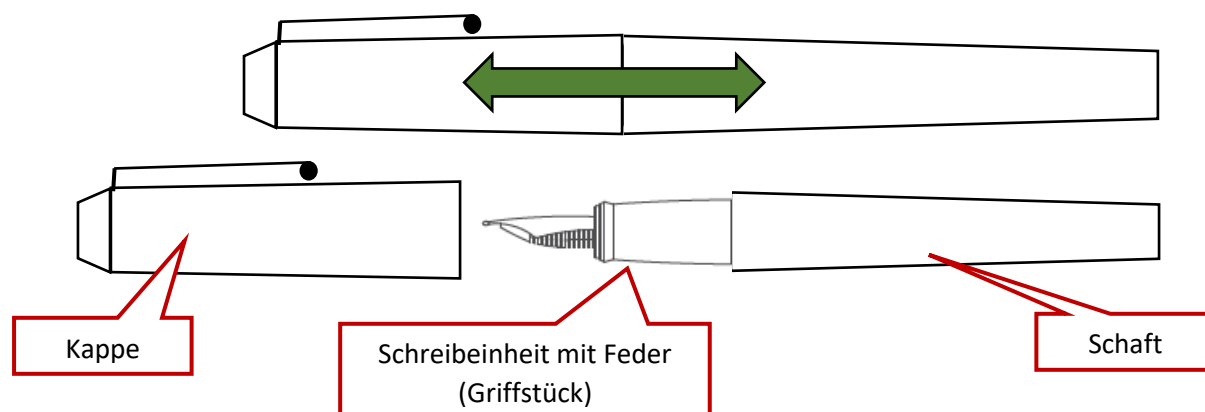

Die Kappe kann in der Regel nicht umgekehrt auf den Schaft aufgesteckt werden.




#### Tinte nachfüllen:

Zum Bestücken des Füllfederhalters mit Tinte drehen Sie den Schaft vom Griffstück (festhalten) gegen den Uhrzeigersinn (Rechtsgewinde). Stecken Sie entweder eine Standardpatrone oder einen Tintenkonverter auf das Griffstück mit mäßigem Druck bis sich die Patrone geöffnet hat und die Tinte fließen kann. Sie können eine zweite Ersatzpatrone mit der schmalen Seite zuerst im Schaft verstauen und dann das Griffstück mit dem Schaft wieder zusammenschrauben.

## Patronen oder Konverter?

Tintenpatrone in das Griffstück einstecken, Ersatzpatrone umgekehrt in den Schaft.



Tintenkonverter in das Griffstück mit einer leichten Drehbewegung einstecken.



## Hinweis zum Nachfüllen der Tinte:

Tintenkonverter bei Füller mit Griffstück aus Holz sollten immer direkt im Tintenfass gefüllt werden. Nie direkt durch den Füller einsaugen. Bitte beachten Sie, dass austretende Tinte Flecken auf dem Füller hinterlässt. Achten Sie deshalb beim Wechsel der Patronen und Füllen des Tintenkonverters auf Sauberkeit.

## Clip (falls vorhanden):

Der Clip dient zum Festklemmen des Stiftes in z.B. einer Innentasche des Sakkos oder zum Klemmen an wenigen Papierblättern oder dünnem Karton. Den Clip nicht mit Kraft biegen. Der Clip ist fest mit der Kappe verbunden. Die Swarovski-Kristalllinse ist mit dem Clip verklebt.

## Pflege des Füllers:

Der Füller kann mit einem weichen Lappen gereinigt werden. Bitte üben Sie keinen Druck aus und vermeiden Sie Feuchtigkeit, da das Holz Schaden nehmen kann und die Oberfläche fleckig werden kann.

**Viel Freude mit Ihrem Füller!**  
**Hermann Weindl**



(zum Download)

### Hermann Weindl – Holz Schön Gemacht

Drechsler | Holzspielzeugmacher | Zupfinstrumentenbauer

[www.holz schoengemacht.de](http://www.holz schoengemacht.de)

[info@holz schoengemacht.de](mailto:info@holz schoengemacht.de)

[@holz schoengemacht](https://www.instagram.com/holz schoengemacht)

